

Código	Roscas	A	Vazão/lpm
200077-A	3/4"-16UNF	145	100
200077-B	7/8"-14UNF	145	120
200077-C	1.1/16"-12UN	150	150

Regulagens:


Pressão/volta: 20 bar

Para 100 bar: fechar total e retornar 5 voltas


Pressão máxima: 400 Bar

P= Entrada da pressão (liga no comando)

L= Liga no fundo do cilindro

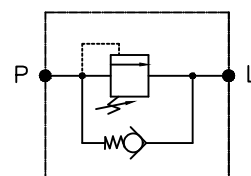

Instalação

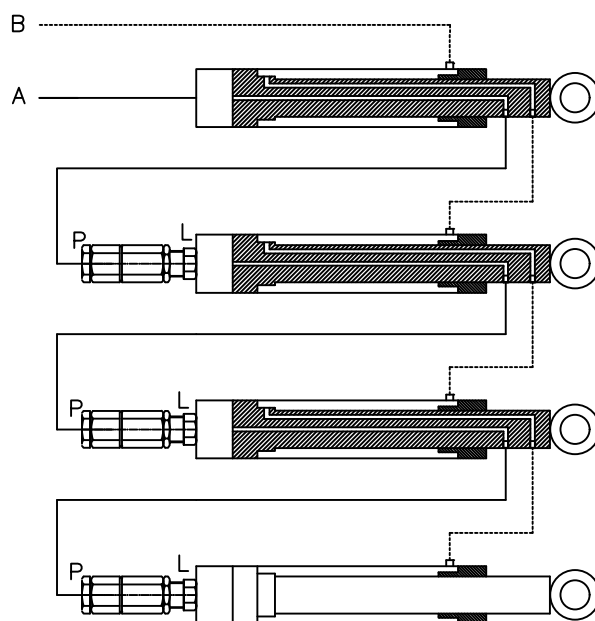

Regulagem:

1-Abrir as lanças na horizontal

2-Se não der sequencia, fechar, lentamente, a válvula após o cilindro, da lança, que não abre na sequencia.

Material:		Tol.Geral:		Des.:				
Dimensão Bruta:		Acab.Geral:		Apr.:				
Cementar:	Temperar:			Esc.::	Data:	Data:	Alterações.:	
Control Star		Denominação:				Código:		Rev.:
		Válvula Sequencia Compensada				200077-X		